


NL=Номинальная длина направляющей LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
 LT=Внутренняя глубина корпуса LT=NL+44 для направляющих Push-open

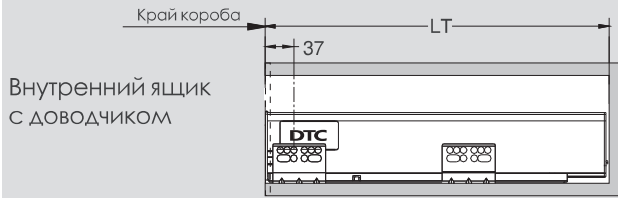


Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open




короба/KB (мм)	направляющих с доводчиком	Push-open	
300	—	○	— Не рекомендуем
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	
600	—	○	
800	○	●	○ Рекомендуем
900	○	●	● Очень рекомендуем
1000	○	●	
1200	○	●	

Установочные размеры для направляющих (мм)

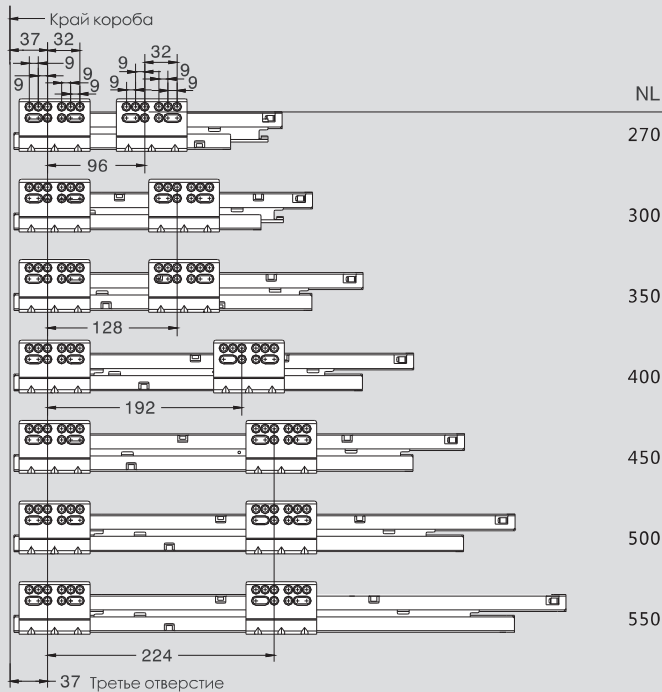

Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина корпуса

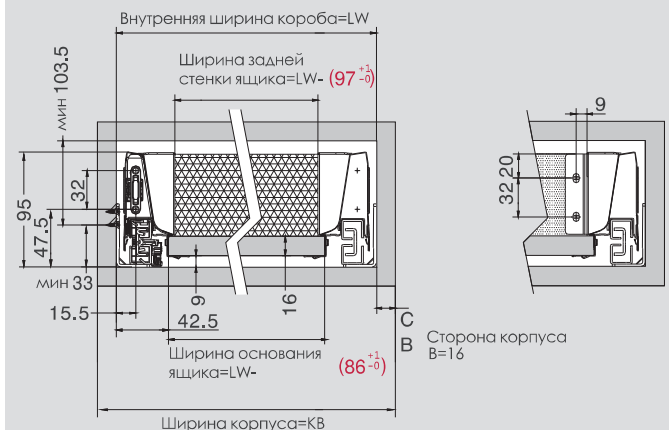

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Присадка фасада

Задняя стенка	84 мм
Дно	Дерево NL-24 мм
	Сталь NL-22 мм

KB Ширина корпуса
 LW Внутренняя ширина корпуса
 NL Номинальная длина