



Обратная  
сторона  
фасада

левый угол

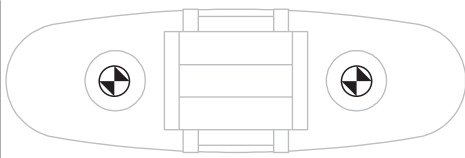

ДЛЯ НАКЛАДНОГО ФАСАДА, НАЛОЖЕНИЕ 14 ММ

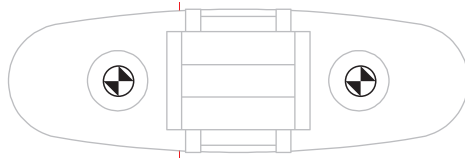

Обратная  
сторона  
фасада

правый угол

## Инструкция по установке газового лифта GL106


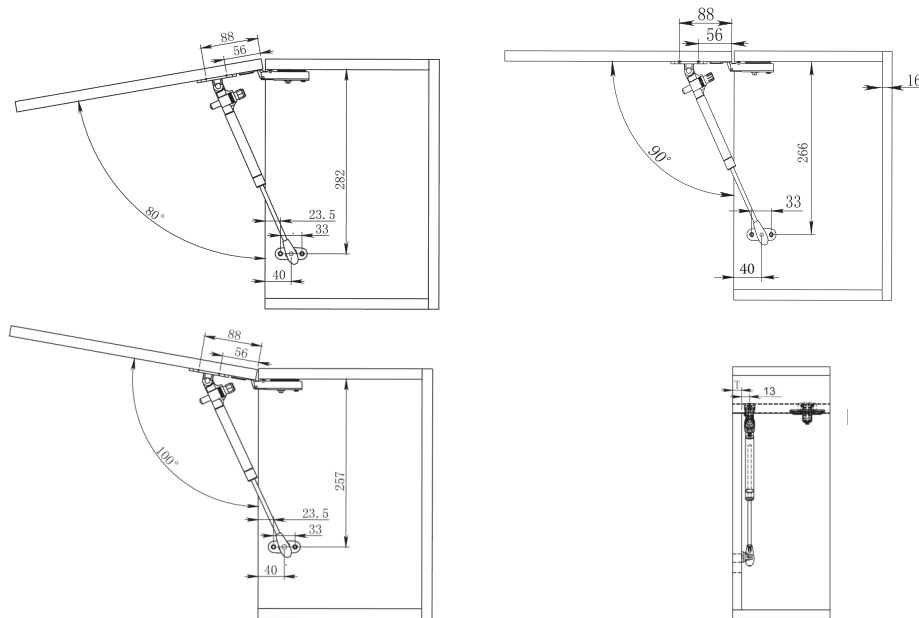


Таблица для выбора количества и давления GL106 в зависимости от размера и веса фасада

| Длина фасада, мм  |                              |                     |          |                              |                     |          |                              |                     |          |                              |                     |          |
|-------------------|------------------------------|---------------------|----------|------------------------------|---------------------|----------|------------------------------|---------------------|----------|------------------------------|---------------------|----------|
|                   | 450                          |                     |          | 600                          |                     |          | 900                          |                     |          | 1200                         |                     |          |
| Высота фасада, мм | При- мерный вес фа- сада, кг | Кол-во лифтов GL106 | GL106. N | При- мерный вес фа- сада, кг | Кол-во лифтов GL106 | GL106. N | При- мерный вес фа- сада, кг | Кол-во лифтов GL106 | GL106. N | При- мерный вес фа- сада, кг | Кол-во лифтов GL106 | GL106. N |
| 400               | 2,5                          | 2                   | 50       | 3,2                          | 2                   | 50       | 4,8                          | 2                   | 80       | 6,5                          | 2                   | 100      |
| 500               | 3                            | 2                   | 50       | 3,9                          | 2                   | 100      | 6                            | 2                   | 100      |                              |                     |          |
| 600               | 3,7                          | 2                   | 80       | 4,8                          | 2                   | 100      |                              |                     |          |                              |                     |          |


Данные в таблице посчитаны на примере МДФ плотностью 750 кг/м, толщиной 18 мм.

Регулировка момента срабатывания амортизатора

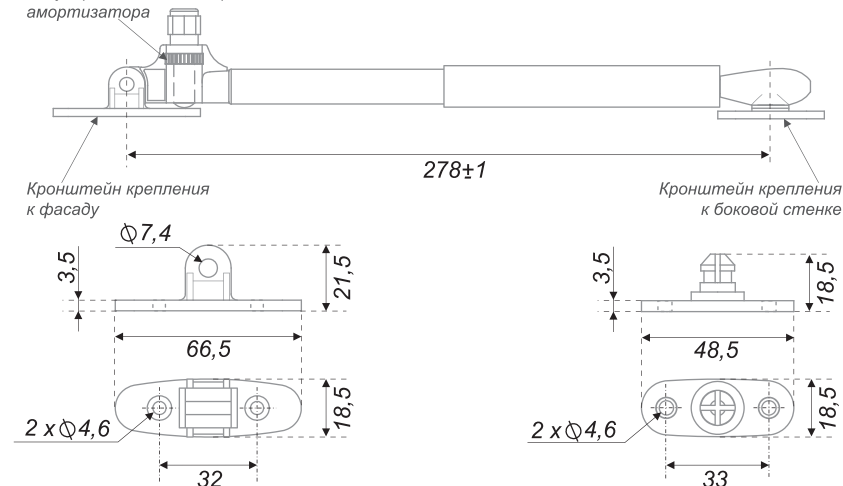

Газлифт предназначен только для поднятия фасада.  
Для крепления фасада к корпусу необходимы петли!

Рекомендуем использовать петли без амортизации: H100/H102/H200

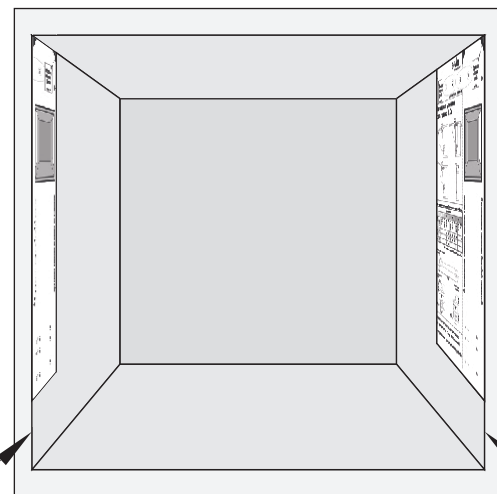

короб

Внутренняя сторона боковой стенки

Внутренняя сторона боковой стенки

ШАБЛОН  
для разметки  
монтажных отверстий

Крепление к боковой стенке корпуса

