



Руководство по эксплуатации замка Z601BL.5

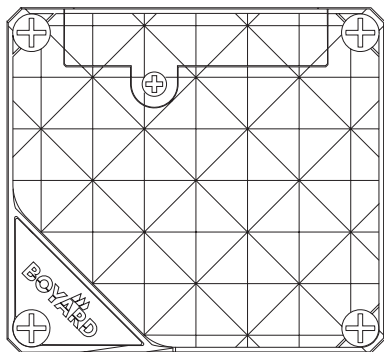


КОРПУС ЗАМКА


Отсек для батареек

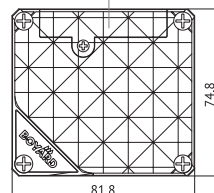

Ригель




Место контакта

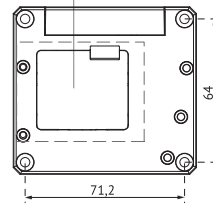

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА

2 отв. Ø4 мм



Максимальная
толщина фасада
40мм

Комплектация

1. Корпус замка – 1 шт.
2. Ключ-карта (Mifare one, 13.56MHZ) – 2 шт.
3. Ответная планка – 1шт.
4. Саморез ST4.0x10 – 2 шт. (для крепления ответной планки)
5. Саморез ST4.0x40 – 4 шт. (для крепления корпуса замка)
6. Инструкция

Количество и тип батарей: батареи типа AAA – 3 шт.
(в комплект не входят)

! Для начала работы вставьте элементы питания.

Типы карт

1. Карта управления (настраивается при установке обоих режимов).
2. Мастер-карта (настраивается при установке режима Free).
3. Карта пользователя (настраивается при установке режима Only).
4. Карта переключения режимов (приобретается дополнительно при необходимости, арт. KL11.W).

Более подробную информацию вы можете
найти на сайте **boyard.biz** и по QR-коду

Режимы работы:

1. Only (режим замка по умолчанию).
2. Free.

Режим Only

Настройка карты управления:

1. Приложите к блоку считывания одну любую карту из комплекта один раз.
2. После характерного звука  Di настройка успешно завершена, карта стала картой управления.

- ! Карта управления обладает функцией настройки и удаления настроек всех карт, но не обладает функцией открывания/закрывания замка.

Настройка карты пользователя:

1. Приложите к месту контакта карту управления один раз, звук  Do-Re-Mi означает открытие режима, можно настраивать карты пользователя.
2. Приложите к месту контакта любую карту, которая не настроена как карта управления, после характерного звука  Di настройка успешно завершена, карта стала картой пользователя.
3. Повторите действие с другими картами, если планируется использование больше, чем одной карты пользователя для определенного замка (не более 21 карты).
4. Звук  Mi-Re-Do означает, что режим настройки карт пользователя закрыт, для продолжения работы необходимо начать с п. 1. Теперь настроенные карты открывают конкретный замок.

Режим Free

Для перевода замка из режима Only в режим Free необходимо использовать карту **KL11.W**, которая приобретается отдельно.

Перевод замка в режим Free:

Приложите к блоку считывания карту KL11.W, звук  DiDiDi означает, что замок переведён в режим Free.

- Для перевода замка обратно в режим Only приложите к блоку считывания карту KL11.W один раз.

Настройка карты управления:

1. Приложите к блоку считывания одну любую карту из комплекта один раз.
2. После характерного звука  Di настройка успешно завершена, карта стала картой управления.

- ! Карта управления обладает функцией настройки и удаления настроек всех карт, но не обладает функцией открывания/закрывания замка.

Настройка мастер-карты:

1. Приложите к блоку считывания карту управления один раз, звук  Do-Re-Mi означает открытие режима, можно настраивать мастер-карты.
2. Приложите к блоку считывания карту, которая должна стать мастер-картой, один раз. После характерного звука  Di настройка успешно завершена, карта стала мастер-картой.
3. Повторите действие с другими картами, если планируется использование больше, чем одной мастер-карты, но не более трёх.
4. Звук  Mi-Re-Do означает, что режим настройки мастер-карты закрыт, и любая временная карта может закрыть фасад, когда он находится в положении «открыто».

- ! Мастер-карта обладает функцией открытия замка, закрытого временной картой.

Удаление настроек всех карт

1. Приложите к блоку считывания карту управления один раз.
2. После звука  Do-Re-Mi продолжайте прикладывать карту пять раз.
3. На пятый раз, после звука  DiDi ригель переместится внутрь корпуса, звук  Mi-Re-Do означает, что настройки сброшены.

Информирование о низком заряде

Звуковой сигнал 

Аварийный источник питания:

не требуется, так как при критическом уровне заряда ригель автоматически переместится внутрь корпуса, и фасад останется в положении «открыто».