

Инструкция по установке KR08 «BELLISSIMO».

Бутылочница на направляющих скрытого монтажа.


KR08/1/3/150/L, KR08/1/3/200/L, KR08/1/3/150/R, KR08/1/3/200/R

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изображение	Наименование	Поз.	Шт.
	Корзина KR07/1/0/150 мм: 106*485*530 KR07/1/0/200 мм: 156*485*530	A	1
	Направляющие левые DB6141Zn/450 или правые DB6241Zn/450	B	2
	Саморез 4*16	C	12
	Винт М4*6	D	2
	Винт М5*12	E	4
	Винт М5*16	F	2
	Кронштейн фасада	G	2
	Шаблон для направляющей	H	1
	Шаблон для держателей фасада	I	1

ПАРАМЕТРЫ БАЗЫ WxDxH


KR08/1/3/150/L 150x490x720
KR08/1/3/150/R 150x490x720
KR08/1/3/200/L 200x490x720
KR08/1/3/200/R 200x490x720
Толщина боковых стенок шкафа:
16-18 мм

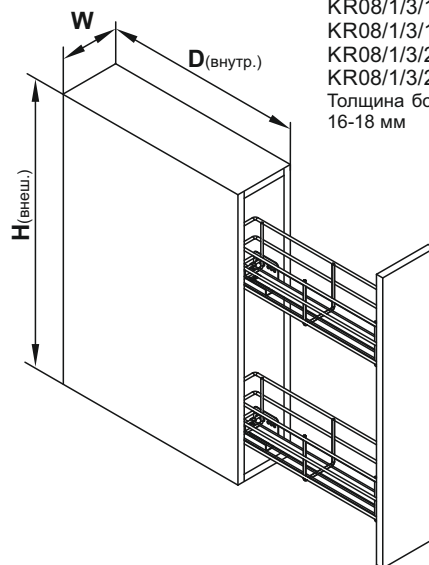

УСТАНОВКА

1

Размеры для установки направляющих (B) при помощи саморезов (C). Разметка производится на правой или левой боковой стенке в зависимости от расположения направляющих (B) (правые DB6241Zn/450 или левые DB6141Zn/450). Для нанесения разметки можно воспользоваться шаблоном (H).

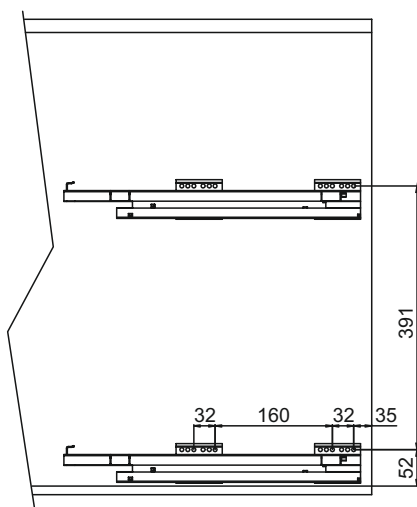


3

Произвести разметку фасада и установить его на корзине (A) при помощи саморезов (E). Для нанесения разметки можно воспользоваться шаблоном (I). На схеме установка демонстрируется на примере использования правых направляющих (правое расположение направляющих). Для левого расположения направляющих (B) размеры расположены симметрично, в частности расстояние Z мм необходимо разметить с левой стороны шкафа.


УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАСАДА

Наименование	Z
KR08/1/3/150/L	10
KR08/1/3/150/R	10
KR08/1/3/200/L	33
KR08/1/3/200/R	33

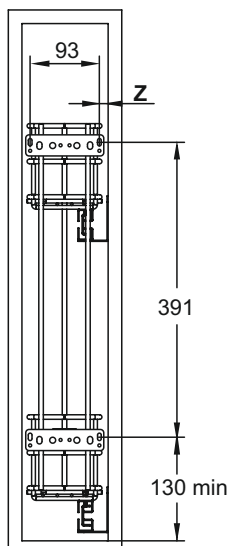

2

Для установки корзины на направляющие необходимо совместить корзину с монтажными крючками в конце верхней и нижней направляющей (B), после зафиксировать корзину (A) при помощи винтов (D).

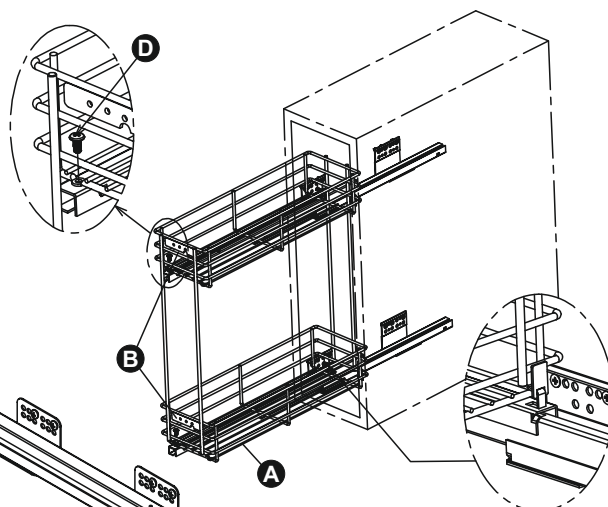

4

Произвести регулировку фасада.

