


# Инструкция по установке VEGA KR39

KR39/1/3/300, KR/39/1/3/400


**BOYARD**  
Решение для мебели

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изображение                                                                         | Наименование                   | Поз.     | Шт. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|
|    | Соединительная штанга          | <b>A</b> | 4   |
|    | Гайка М6 колпачковая           | <b>B</b> | 4   |
|    | Ключ                           | <b>C</b> | 1   |
|    | Комплект направляющих          | <b>D</b> | 1   |
|    | Саморез 4x16                   | <b>E</b> | 16  |
|    | Винт М5х12                     | <b>F</b> | 8   |
|    | Ключ - шестигранник            | <b>G</b> | 1   |
|   | Держатели фасада               | <b>H</b> | 4   |
|  | Комплект декоративных накладок | <b>I</b> | 1   |
|  | Фиксаторы                      | <b>J</b> | 4   |


## ПАРАМЕТРЫ КОРЗИНЫ

| Ширина базы | Размер корзины<br>ШхДхВ |
|-------------|-------------------------|
| 300 мм      | 225x468x430             |
| 400 мм      | 325x468x430             |

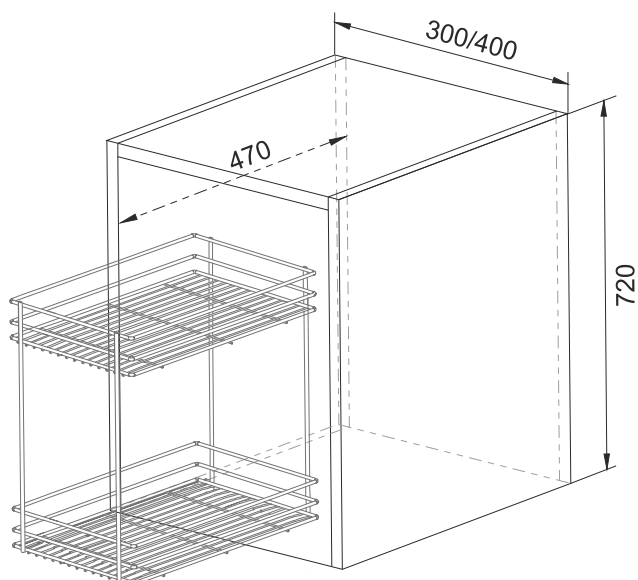


**1**

1.1 Установить соединительные штанги (**A**) в отверстия в корзине, закрепить, прокрутив по часовой стрелке, и затянуть ключом (**C**)

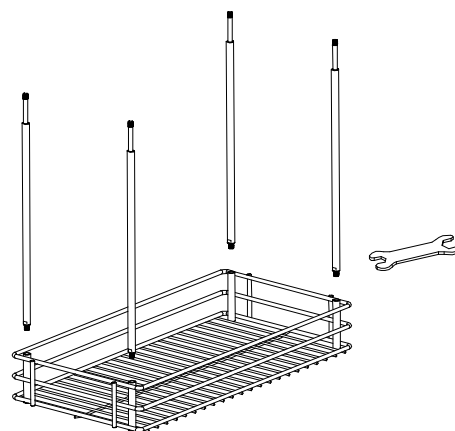


**2**

2.1 Установить верхний уровень корзины и закрепить при помощи колпачковых гаек (**B**), затянуть ключом (**C**)

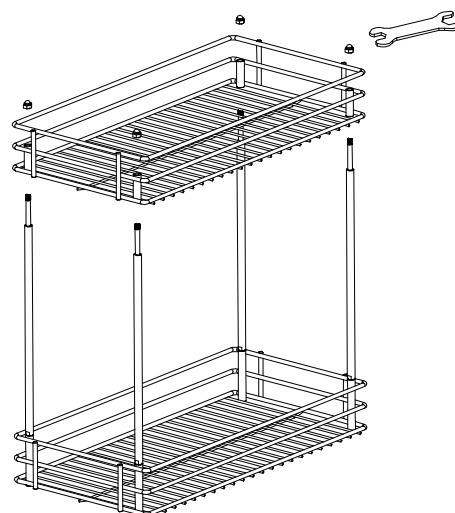


**3**

3.1 Произвести разметку в соответствии со схемой.  
3.2 Закрепить направляющие (**D**), при помощи саморезов (**E**)

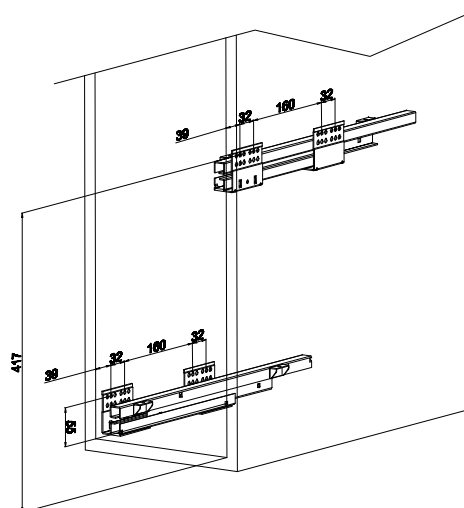


4

- 4.1 Выдвинуть направляющие (D) из короба  
4.2 Зафиксировать корзину через декоративные накладки (I) на направляющих (D) при помощи фиксаторов (J) и винтов (F), задвинуть корзину в короб

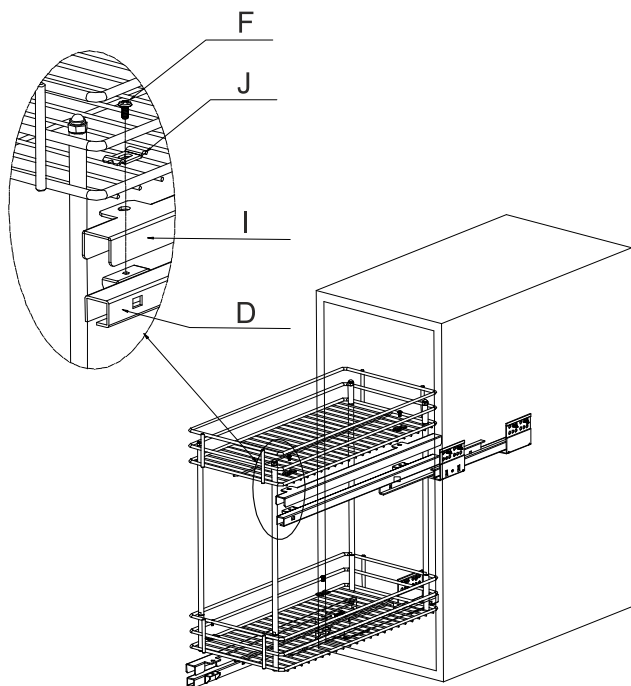

6


- 6.1 Закрепить держатели фасада (H) при помощи саморезов (E)

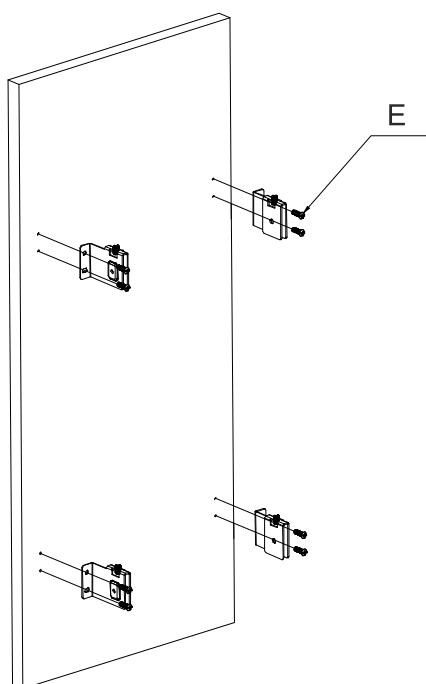

5

- 5.1 Произвести разметку в соответствии со схемой.

| ширина<br>базы | X   |
|----------------|-----|
| 300            | 243 |
| 400            | 343 |

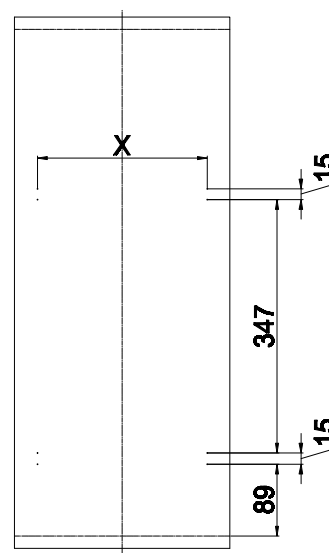

7

- 7.1 Установить фасад на корзину и отрегулировать. Для регулировки фасада по высоте воспользуйтесь ключом-шестигранником (G)

