


A - 1 шт.

B - 1 шт.


C - 1 шт.



1. Выберите нужный шкаф
в соответствии
с параметрами изделия

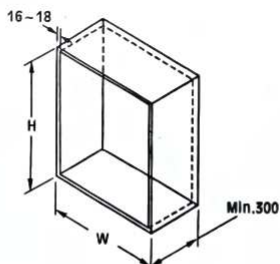

2. Просверлите боковые стенки шкафа и установите элементы **A** и **B**,
как показано на рисунке

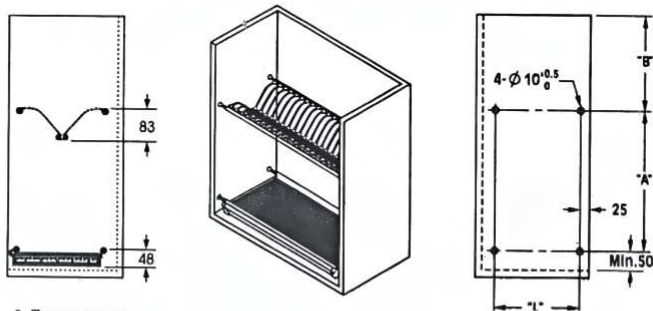

3. Примечание

а. Размеры элементов **A** и **B** зависят от высоты шкафа.
Следующие размеры указаны для справки **A**=275 мм, **B**=300 мм

б. Глубина сверления 7-9 мм, будьте внимательны, чтобы не
просверлить боковую стенку шкафа насквозь.