

TOP-STAYS

Подъемные механизмы серии SE система Push-Open для фасадов без ручки

ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 105°
- 60 000 циклов открывания
- Ширина корпуса до 1800 мм
- Высота фасада: 240 - 600 мм
- Минимальная глубина фасада: 125 мм
- Толщина двери: 16 - 26 мм
- Открывание от нажатия и функция фиксации фасада в любом положении
- Бесшумное закрывание
- Трехмерная регулировка: по сторонам, глубине и высоте
- Установка и снятие фасада без инструмента
- Компактный размер: глубина 125 мм, высота 200 мм

Диапазон мощности LF

Высота шкафа КН (мм) x вес двери включая двойной вес (кг)


Примечание: рекомендуется пробная установка, когда индекс мощности подъемного механизма близок к критическому значению

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1		Подъемный механизм Никель (A01)		
		Диапазон мощности LF	Арт.	Комп/уп
		200-1000	Light SE2FAL	20
		500-1400	Medium SE2FAM	20
		960-2050	Strong SE2FAH	20
Индекс мощности увеличивается при добавлении второго механизма				
2		Крепление фасада Для деревянных фасадов, широкой алюминиевой рамки		
		Арт.	SE00YQ	
		Шт/уп	200	
2		Крепление фасада Для деревянных фасадов, широких и узких алюминиевых рамок		
		Арт.	SE00CQ	
		Шт/уп	200	
2		Крепление фасада Для узких алюминиевых рамок Никель (A01)		
		Арт.	SE00H	
		Комп/уп	200	
		4 шт Ø3.5x8.5мм винты		
3		Монтажная планка Никель (A01)		
		Арт.	SE00TQ	
		Шт/уп	200	
7		Заглушки левая+правая Белый (H29) Серый (H30) Никель (A01)		
		Арт.	Шт/уп	
		Левая SEJS02L	200	
		Правая SEJS02R	200	

4		Петля без пружины для деревянных фасадов и широких алюминиевых рамок		
		Арт.	A80A675	
		Шт/уп	200	
		3 петли необходимы при ширине фасадов более 900 мм или коэфф. мощности более 1800 4 петли необходимы при ширине фасадов более 1200 мм или коэфф. мощности более 2700		
		Толщина двери: 16 - 26 мм		
4		Петля без пружины для узких алюминиевых рамок Никель (A01)		
		Арт.	A80A678	
		Шт/уп	200	
		3 петли необходимы при ширине фасадов более 900 мм или коэфф. мощности более 1800 4 петли необходимы при ширине фасадов более 1200 мм или коэфф. мощности более 2700 Диапазон ширины алюминиевой рамы (V): 19-22мм		
5		Монтажная планка Никель (A01)		
		Арт.	89H00AQ	
		Шт/уп	200	
6		Магнитные толкатели Push		
		Арт.	MS-A011A	
		Шт/уп	200	

Варианты: толкатели Push см. стр

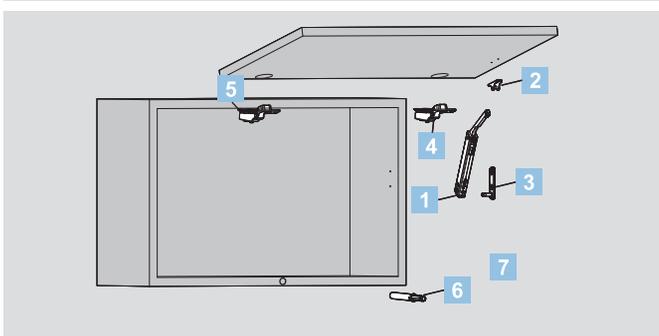

TOP-STAYS
серия SE

T1 Рекомендуемый комплект

Включает:



Индекс мощности при использовании второго механизма удваивается

Выберите арт. комплекта в соответствии с индексом мощности и высотой фасада

Индекс мощности (LF)	Высота фасада	Арт. комплекта
200-1000	240-600мм	SE00AL01
500-1500		SE00AM01
960-2350		SE00AH01

Цвет пружин зависит от мощности механизма

Светло серый	
Темно серый	
Белый	

В случае применения узкого алюминиевого профиля заказывайте крепежные планки SE00H отдельно. Используйте ограничитель угла открывания для петли Pivot-star, это позволит ограничить угол открывания до 85°

T2 Комплект упаковки T2 Рекомендуемый комплект Push

Включает:



Выберите арт. комплекта в соответствии с индексом мощности и высотой фасада

Индекс мощности (LF)	Высота фасада	Арт. комплекта
200-1000	240-600мм	SE2FAL01
500-1400		SE2FAM01
960-2050		SE2FAH01

Цвет пружин зависит от мощности механизма

Светло серый	
Темно серый	
Белый	

Индекс мощности при использовании второго механизма удваивается

3 Комплект упаковки T3 Рекомендуемый комплект Push

Включает:



Выберите арт. комплекта в соответствии с индексом мощности и высотой фасада

Индекс мощности (LF)	Высота фасада	Арт. комплекта
200-1000	240-600мм	SE2FAL01A
500-1400		SE2FAM01A
960-2050		SE2FAH01A

Цвет пружин зависит от мощности механизма

Светло серый	
Темно серый	
Белый	


В случае применения узкого алюминиевого профиля заказывайте крепежные планки SE00H отдельно

TOP-STAYS

Подъемные механизмы серии SE

СХЕМА


Установочные размеры для корпуса
Позиции сверления

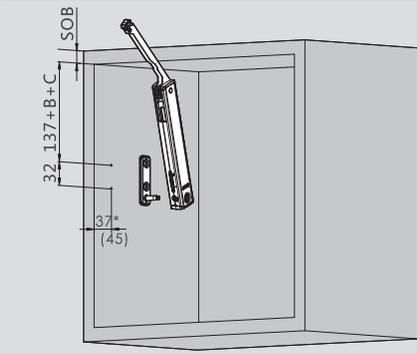


SOB Толщина крышки корпуса
(45) Внутренняя глубина корпуса 100 мм

В	0мм	2мм	4мм	9мм	18мм
Монтажная планка	H=0	H=2	H=4	H=9	H=18

C - наложение петли



Необходимое внутреннее пространство

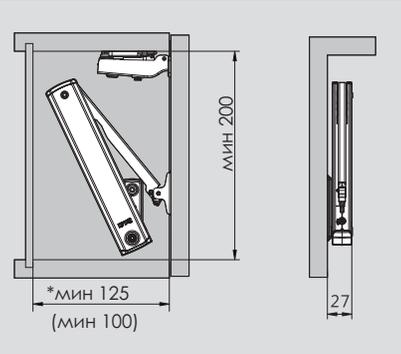


*минимум 200мм при использовании подвеса с видимым монтажом

(45) Внутренняя глубина корпуса 100 мм

Необходимое пространство для фасада и верхних панелей

* Для ограничения угла открывания использовать ограничители угла открывания для петли

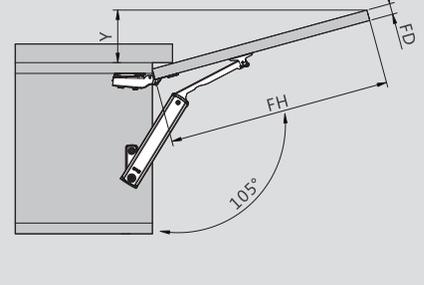


$$Y = (FH - a) \times 0.3$$

FH - высота фасада
FD - толщина фасада


FD (мм)	16	19	22	24
a (мм)	45	34	23	15

Y - высота над крышкой корпуса
a - выступ верхней панели


Для деревянных фасадов и широких ал. рамок

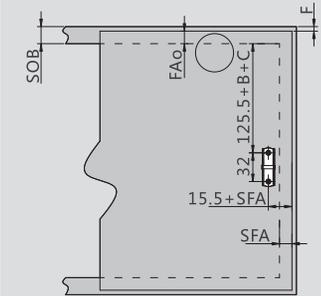



Для узких алюминиевых рамок

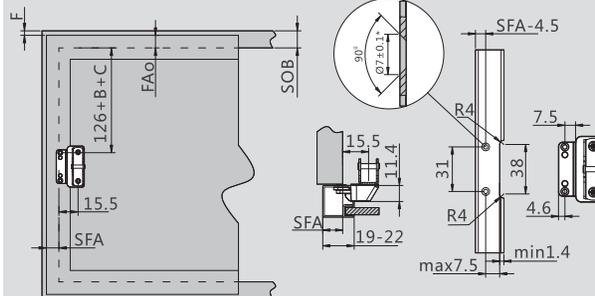

Универсальное крепление для всех типов фасадов***

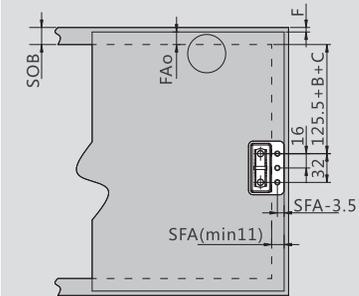

***заказывается отдельно

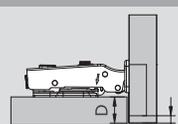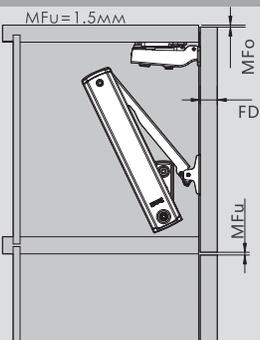

K(мм)	3	4	5	6	Монтажная планка
D(мм)	15	16	17	18	H=0
	13	14	15	16	H=2
	11	12	13	14	H=4
	6	7	8	9	H=9

K=расстояние до чашки D=наложение фасада

FD=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 MFo=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4 MFo=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5 MFo=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6 MFo=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

F: Зазор
Fa0: наложение фасада сверху
Mfu: мин.зазор снизу
Mfo: мин.зазор сверху

SFA: боковое наложение фасада=толщина боковины-зазор
FD: толщина фасада


Для ограничения угла открывания до 85° можно использовать петли PIVOT-STAR с ограничителем угла открывания

TOP-STAYS
серия SE


TOP-STAYS

Монтаж, демонтаж, регулировка
подъемных механизмов серии SE


Монтаж и демонтаж

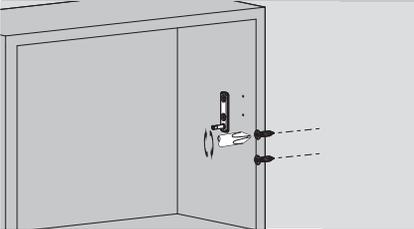








Установка крепления к корпусу

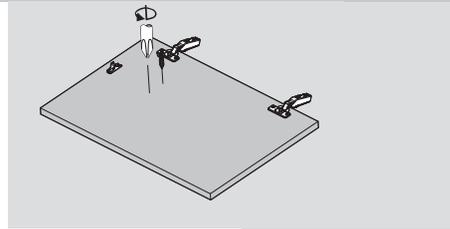

Установка крепления к фасаду

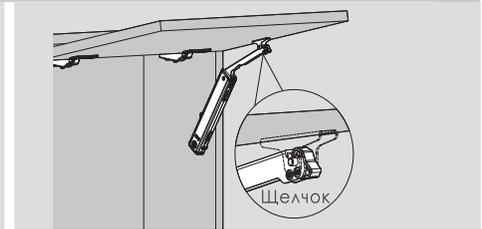

Регулировка, монтаж и демонтаж

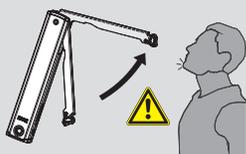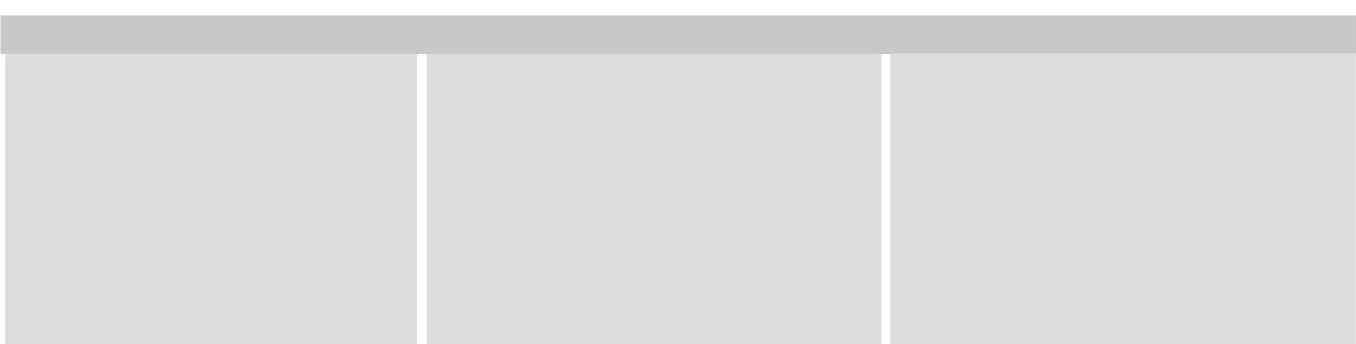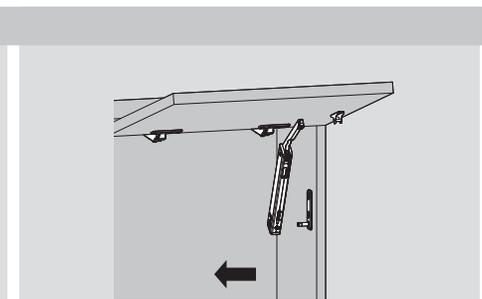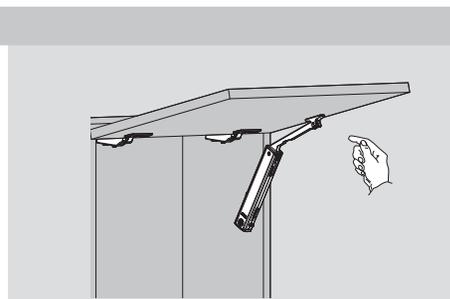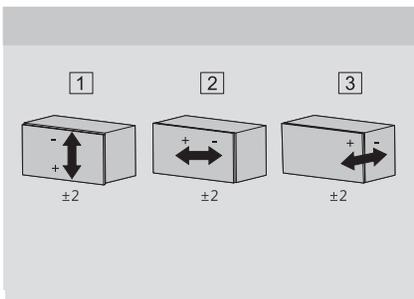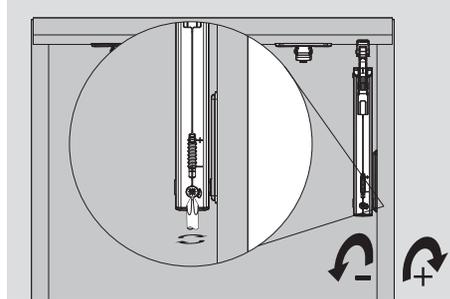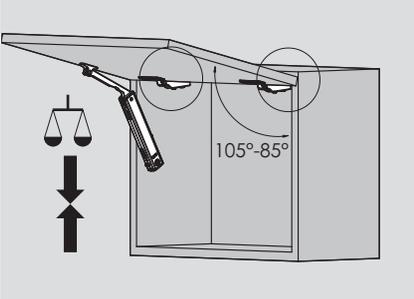

Существует опасность получения травмы при выскакивании рычага. Не опускайте рычаг

TOP-STAYS

Монтаж толкателей подъемных механизмов
серии SE система Push-Open

<p>Монтаж врезного толкателя</p>		<p>FAU-наложение фасада снизу</p> <p>При установке пластины с саморезом мы рекомендуем сместить ее на 3мм выше толкателя</p>
<p>Монтаж накладного толкателя со встроенной монтажной планкой</p>		<p>FAU-наложение фасада снизу</p> <p>При установке пластины с саморезом мы рекомендуем сместить ее на 3мм выше толкателя</p>
<p>Монтаж накладного толкателя с крестообразной монтажной планкой</p>		<p>FAU-наложение фасада снизу</p> <p>При установке пластины с саморезом мы рекомендуем сместить ее на 3мм выше толкателя</p>

Аксессуары. Информация для заказа

<p>Кондуктор универсальный</p>	<p>Универсальный кондуктор</p> <p>Синий(H23)</p> <table border="1"> <tr> <td>Арт.</td> <td>DT02</td> </tr> <tr> <td>Шт/уп</td> <td>100</td> </tr> </table>	Арт.	DT02	Шт/уп	100
Арт.	DT02				
Шт/уп	100				

Положение разметки

<p>Отметить отверстия по вертикали</p>	<p>Отметить отверстия по горизонтали</p>
--	--

TOP-STAYS
серия SE